

## Lijmpistool Art.Nr. 49250

### GEBRUIKSAANWIJZING

Voor het gebruik van elektorgereedschappen moet u zich aan de volgende elementaire veiligheidsadviezen houden!

#### Veiligheidsadviezen

- **Houd het werkgebied op orde.** Een wanordelijke werkomgeving kan leiden tot ongelukken.
- **Houd rekening met omgevingsinvloeden.** Laat elektrische gereedschappen niet in de regen liggen. Gebruik elektrische gereedschappen niet in een vochtige of natte omgeving. Zorg voor een goede verlichting. Gebruik elektrische gereedschappen niet in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.
- **Voorkom een elektrische schok.** Vermijd lichaamscontact met geaarde objecten, zoals metalen buizen, radiatoren, C.V. kachels, koelkasten, enz.
- **Houd kinderen uit de buurt.** Laat andere personen niet aan gereedschap of snoer komen, houd ze weg van het werkgebied.
- **Berg het gereedschap veilig op.** Niet in gebruik zijnde elektrische gereedschappen moeten in droge, afgesloten ruimten, buiten bereik van kinderen bewaard worden.
- **Overbelast het gereedschap niet.** Men werkt beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.
- **Gebruik het juiste gereedschap.** Gebruik geen machines met een te laag vermogen of voorzetapparatuur voor een te zware belasting. Gebruik de machine niet voor een doel of karwei, waarvoor ze niet bestemd zijn, bijv. Gebruik geen handcirkelzaag voor het omzagen van bomen of snoeien van takken.
- **Gebruik geschikte werkkleding.** Draag geen slobberende kleding of sieraden. Draag bij lang haar een haarnet. Deze kunnen door bewegende delen gegrepen worden. Bij het werken in open lucht zijn rubber werkhandschoenen en schoenen met profielzolen aan te bevelen.
- **Gebruik een veiligheidsbril.** Gebruik altijd een veiligheidsbril en ook een stofmasker bij stofverwekken de werkzaamheden. Gehoorbescherming wordt aanbevolen. Indien het geluidsniveau hoger is dan 85 db (A) is gehoorbescherming verplicht. Opgeven geluidsniveaus kunnen worden overschreden afhankelijk van de werkomgeving en het te bewerken materiaal.
- **Gebruik stofafzuiging.** Indien een mogelijkheid tot stofafzuiging en verzameling aanwezig is op het gereedschap, zorg dan dat deze op de juiste wijze worden benut.
- **Gebruik het snoer niet verkeerd.** Draag de machine niet aan het snoer en gebruik het snoer niet om de stekker uit het stopcontact te trekken. Bescherm de snoer tegen hitte, olie, en scherpe kanten.
- **Klem het werkstuk vast.** Gebruik een spanelement of een bankschroef om het werkstuk vast te klemmen. Dit garandeert een veilige klemming dan met de hand, bovendien kan men met twee handen werken.
- **Zorg voor een veilige houding.** Vermijd een abnormale lichaamshouding en zorg voor een stabiel evenwicht.
- **Onderhoud het gereedschap zorgvuldig.** Houd het gereedschap scherp en schoon om beter en veiliger te kunnen werken. Volg de onderhoudsvoorschriften en de adviezen op. Controleer regelmatig het snoer en laat dit bij beschadigingen door erkende reparateurs vernieuwen. Controleer regelmatig het verlengsnoer en vervang het indien het beschadigd is. Houd de handgreep droog en vrij van olie en vet.
- **Trek de stekker uit het stopcontact.** Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is, tijdens het onderhoud en het verwisselen van gereedschap, zoals bijv. zaagbladen, boren en machinegereedschap van welk soort dan ook.
- **Laat geen gereedschapsleutels op de machine zitten.** Controleer voor het inschakelen van de machine of sleutels en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
- **Voorkom het per ongeluk inschakelen.** Draag geen aangesloten machines met de vinger aan de schakelaar. Controleer of de schakelaar bij aansluiting op het lichtnet, uitgeschakeld staat.
- **Verlengsnoer bij het gebruik buiten.** Gebruik buiten alleen voor dit doel goedgekeurde en overeenkomstig gekenmerkte verlengsnoeren.
- **Wees steeds opmerkzaam.** Let steeds op het werk, ga met verstand te werk, gebruik de machine niet als men geconcentreerd is.
- **Controleer het elektrische gereedschap op beschadigingen.** Voor het verdere gebruik van de machine moeten veiligheidsinrichtingen of beschadigde delen, zorgvuldig op een uitstekende en doelgerichte functie worden beproefd. Controleer of de functie van de bewegende delen in orde is: of deze niet klemmen, of er geen delen gebroken zijn, of alle delen perfect en juist zijn gemonteerd en of alle andere voorwaarden, die het functioneren van het apparaat zouden kunnen beïnvloeden juist zijn. Indien in de gebruiksaanwijzing niet anders is aangegeven, moeten beschadigde veiligheidsinrichtingen en machinedelen, door een servicewerkplaats vakkundig worden gerepareerd of worden verwisseld. Gebruik geen apparatuur, waarvan de schakelaar niet in- en uitgeschakeld kan worden.
- **Attentie!** Gebruik in het belang van persoonlijke veiligheid alleen toebehoren en hulpgereedschappen, die in de gebruiksaanwijzing worden aanbevolen. Het gebruik van andere dan de vermelde toebehoren of hulpgereedschappen, kan verwondingsgevaar opleveren.
- Reparaties mogen alleen door erkende reparateurs worden uitgevoerd. Dit artikel voldoet aan de betreffende veiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming van ongevallen voor de gebruiker mogen reparaties alleen door erkende reparateurs worden uitgevoerd.
- **Voor inbedrijfstelling:** De spanning van het stopcontact moet met die op het typeplaatje van de machine overeenkomen. Met 230V aangeduide machines kunnen ook op 220V aangesloten worden.

**Berg deze veiligheidsadviezen goed op !**

## Algemeen Gebruik

Met het lijmpistool kunt u verschillende materialen met elkaar verlijmen: hout, kunststof, behang, textiel, metaal, piepschuim, tegels, keramik, ect.

Het apparaat is gemaakt voor het snel verlijmen van schone, droge en vetvrije materialen met hete gesmolten lijm.

Met hete lijm kunt u bijna alle materialen lijmen, plakken of afdichten.

De mechanische trekker voor de lijmpatronen maakt het mogelijk om continu en gedoseerd te lijmen zonder teveel inspanning.

## Verdere veiligheidsadviezen voor het lijmpistool.


Met het lijmpistool kunt u verschillende materialen lijmen: hout, kunststof, karton, behang, textiel, metalen, keramiek, enz.

- Gebruik uitsluitend de juiste lijmpatronen met een lengte van ca 15 – 20 cm, en met een doorsnede van 11 mm.
- Vloeibare lijm mag niet gebruik worden.
- De te lijmen ondergronden dienen droog en vetvrij en schoon te zijn te zijn.
- Bewaar het lijmpistool buiten het bereik van kinderen.
- Vermijdt tijdens het lijmen een te grote druk op de lijmpatroon, om verklemming van de patroon te voorkomen.
- Vermijdt het aanraken van het mondstuk tijdens het lijmen, de temperatuur kan oplopen tot 200° C
- Zorg voordat u begint te werken met het lijmpistool, dat u een plek heeft waar u het lijmpistool kan neerzetten en de druppels lijm die er nog uitkomen kunt opvangen.
- Laat het lijmpistool volledig afkoelen, voordat u het opbergt.

---

---

## OVERZICHT (Afb. A)

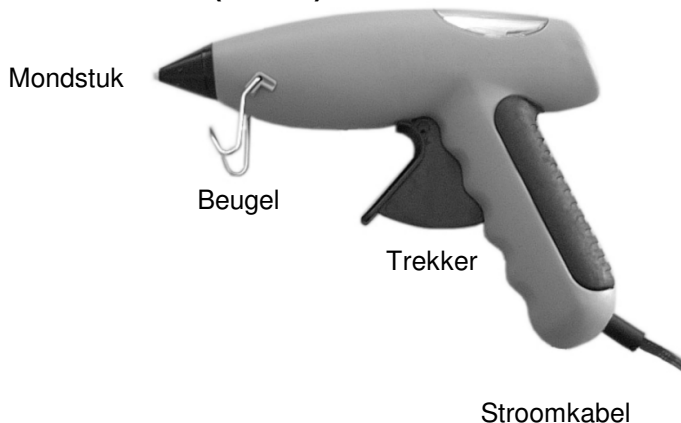

## Technische Gegevens

Spanning:	230 V~/50 Hz
Vermogen:	Rustphase 16 W
	Bedrijfssphase 65 W
Schmeltemperatuur:	ca. 200° C
Opwarmtijd:	ca. 5-7 Min.
Lijmpatroon:	Ø 11 x 150 mm



## Bedrijf

- De netspanning moet overeenkomen met de netspanning die aangegeven staat op het type plaatje.
- Zet de beugel in de stand dat u na het werken met het lijmpistool u hem gelijk neer kunt zetten. Zorg voor een vlakke standplaats !
- Steek een lijmpatroon in het lijmpistool.
- Steek de stekker in het stopcontact en laat het lijmpistool op ca. 5-7 Minuten op temperatuur komen.
- Trek aan de trekker en breng de lijm op het te lijmen produkt aan.
- De te lijmen vlakken tegen elkaar aan drukken.
- Bij grotere lijmvlakken meerdere lijmpunten maken.
- Bij het lijmen van piepschuim is het beter de lijm niet rechtstreeks aan te brengen maar op het te verlijmen oppervlak.
- Bij langere pauzes ( > 20 Minuten ) trek de stekker uit het stopcontact.
- Verwijder de resten van lijm van het mondstuk dmv verwamd mespunt.
- Maak bij hittegevoelige materialen eerst een proef lijm stuk.

## **Uitwisselen van de nozle**

- Als extra toebehoor is een puntnozzle en een vlakke nozzle bijgevoegd.
- Beide nozzles zijn met warmtebescherming uitgerust.
- U vervangt de nozzle door hem tegen de klok in te draaien uit het schroefdraad draait.
- Een nieuwe nozzle zet u erop door met de klok mee, een nozzle in het schroefdraad te draaien.
- Een nozzle mag u alleen vervangen als de nozzle koud is.

### **Verbrandingsgevaar!**

## **Twee jaar volledige garantie**

De garantietijd voor dit apparaat begint op de dag van de aankoop. U levert een bewijs van de aankoopdatum door de originele aankoopbon aan ons op te sturen.

Brüder Mannesmann geeft voor alle optredende materiaal- en fabricagefouten 24 maanden garantie na aankoop. Wij garanderen dan de kosteloze vervanging van alle defecte delen of van het hele apparaat.

Neem bij eventuele vragen of kwaliteitsproblemen contact op met onderstaand telefoonnummer.

### **UW RECHT OP GARANTIE GELDT ALLEEN INDIEN:**

- een bewijs van aankoopdatum in de vorm van een AANKOOPBON getoond kan worden;
- aan het apparaat geen reparaties of veranderingen door derden zijn aangebracht, of niet originele onderdelen zijn gemonteerd;
- het apparaat volgens de bedieningsvoorschriften is behandeld;
- er geen sprake is van overmacht van onze kant.

- Door een reparatie of vervanging van onderdelen binnen de garantietermijn, wordt de garantietermijn niet verlengd.
- Normale slijtage valt niet onder de garantie.
- De garantiebepalingen gelden in combinatie met onze leverings- en verkoopvoorwaarden.
- Slecht verpakte artikelen worden geweigerd.

Neem bij eventuele vragen of kwaliteitsproblemen onmiddellijk contact op met de producent:

Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH  
Afdeling Reparatur-Service  
Lempstrasse 24

42859 Remscheid  
Duitsland

Telefoon: +49 2191/37 14 71  
Telefax: +49 2191/38 64 77

## **Elektrisch gereedschap wat aan vervanging toe is en milieubescherming**

Wanneer het elektrisch gereedschap ooit zo intensief is gebruikt dat het moet worden vervangen, of wanneer u het niet meer nodig hebt, denk dan bij het verwijderen om het milieu. Elektrisch gereedschap behoort niet in het normale huisafval, maar kan op een milieuvriendelijke manier worden verwerkt. Vraag daarover informatie bij uw BRÜDER-MANNESMANN-leverancier.