

## Nat- en droogslijper

Art.nr. 1228

### GEBRUIKSAANWIJZING

**Lees voor het gebruik van elektrisch gereedschap de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften en lees deze na!**

De droogslijpschijf (2) dient voor het scherpen en slijpen van bijlen, beitels en ander gereedschap. De natslijpschijf (3) wordt gebruikt voor het fijnslijpen van meslemmeten en scharen. Het lage toerental en de toevoeging van water in de reservoirs (4) zorgen voor een bijzonder fijne slijpbewerking.


#### Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor de nat- en droogslijper

- Gebruik bij alle werkzaamheden een veiligheidsbril, werkhandschoenen en gehoorbescherming.
- Voor gebruik dient de slijper vast op een werkbank of werkblad te worden gemonteerd.
- Vervang de schijven alleen als de stekker uit het stopcontact is gehaald.
- Controleer voor het vervangen van schijven of de schijf onbeschadigd is en er zich met name aan de randen geen beschadigingen bevinden. Gebroken of beschadigde schijven mogen niet worden gebruikt.
- Begin niet met het werk voor het apparaat het volle toerental heeft bereikt.
- Laat nieuw opgespande schijven ca. vijf minuten zonder belasting proefdraaien. Als hierbij sterke vibraties optreden, dient de schijf opnieuw te worden opgespannen of eventueel te worden vervangen.
- Gebruik bij het opspannen van de slijpschijven alleen de meegeleverde montageflens.
- De boring in de slijpschijf mag niet later worden uitgeboord.
- De werkstuksteun en de verstelbare beschermingskap dienen zo dicht mogelijk bij de slijpschijf worden vastgezet. Overschrijd daarbij de volgende afstanden niet:

Werkstuksteun-slijpschijf	max. 3 mm
beschermingskap-slijpschijf	max. 5 mm

**De dubbele slijper mag niet worden gebruikt zonder veiligheidsvoorzieningen!**

#### Overzicht

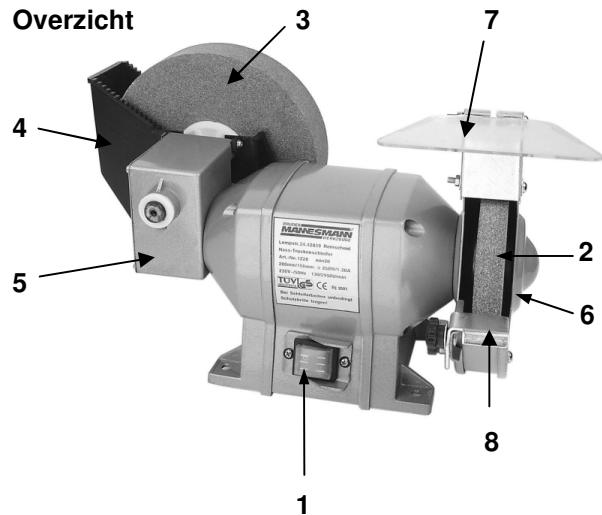

1. Aan-/uitschakelaar
2. Droogslijpschijf
3. Natslijpschijf
4. Waterreservoir
5. Reductiekast
6. Schijfafdekking
7. Beschermingskap
8. Werkstuksteun

#### Technische specificaties

Spanning	230 V~/50 Hz
Vermogen	250 W
Nullasttoerental	
Droogslijpschijf	2950 min <sup>-1</sup>
Natslijpschijf	130 min <sup>-1</sup>
Schijfafmetingen	
Droogslijpschijf	150x20x12,7 mm
Natslijpschijf	200x40x20 mm
Geluidsterkte (LPA)	< 75 dB(A)

**Draag bij gebruik altijd een veiligheidsbril en gehoorbescherming!**



### De slijpschijven vervangen

- **Haal voor het wisselen van schijven altijd de stekker uit het stopcontact.**
- Verwijder de beschermkap aan de zijkant van de droogslijpschijf.
- Draai de spanmoer met een schroefsleutel los en verwijder de buitenste montageflens.
- Neem de beschadigde of versleten schijf van de aandrijfas en vervang deze door een nieuwe.
- Zet de montageflens weer op de as en bevestig de spanmoer.
- Laat de dubbele slijper ca. vijf minuten zonder belasting proefdraaien en let er daarbij op of er sterke vibraties optreden.

### 2 jaar volledige garantie

De garantieperiode voor dit apparaat gaat in op de dag van aankoop. Gelieve ons de koopdatum te bewijzen door ons het originele aankoopbewijs op te sturen.

Wij garanderen tijdens de garantieperiode:

- gratis verhelpen van eventuele storingen,
- gratis vervangen van alle onderdelen die beschadigen,
- inclusief gratis, deskundige service (d.w.z. kosteloze montage door onze vakmensen).

Voorwaarde is dat het gebrek niet is ontstaan door ondeskundige behandeling.

Bij eventuele vragen of kwaliteitsproblemen gelieve u direct te richten tot de producent:

Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH  
Abt. Reparatur-Service  
Lempstr. 24

42859 Remscheid

Telefoon: 02191/37 14 71  
Telefax: 02191/38 64 77

### Uitgediende elektrische gereedschappen en milieubescherming

Is uw elektrisch gereedschap op een bepaald moment zo intensief gebruik dat het moet worden vervangen of kunt u het niet meer gebruiken, denkt u dan aan het milieu. Elektrische apparatuur hoort niet thuis in het normale huisvuil, maar kan op een milieuvriendelijkere manier worden verwerkt. Raadpleeg hierover uw BRÜDER-MANNESMANN-handelaar.